


# RI-300 感應式讀卡機操作手冊

## 操作說明：

1. 設定母卡：待機下將 CN1 的 PIN3 與 PIN7 接觸再放開，蜂鳴器發出一短聲，藍色 LED 開始閃爍，此時感應第一張卡片為增卡的母卡，再感應第二張卡片為刪除所有卡號的母卡，蜂鳴器發出兩短聲，藍色 LED 恢復恆亮。(30 秒內沒有完成操作即恢復至待機狀態)
2. 新增子卡：待機下先感應增卡母卡，蜂鳴器發出一短聲，藍色 LED 開始閃爍，此時感應欲新增的單張或連續感應多張子卡後，再感應一次增卡母卡，蜂鳴器發出一短聲，藍色 LED 恢復恆亮即完成新增子卡動作，本卡機最多可輸入 64 張子卡，如果超過容量時模組會拒絕接受新增子卡，此時蜂鳴器會發出一長聲提醒。(30 秒內沒有完成操作即恢復至待機狀態)
3. 一般操作：待機下感應新增過的子卡，繼電器會送出接點訊號控制室內防盜主機的開關機，防盜主機的開關機可以由卡機紅色 LED 來監視。

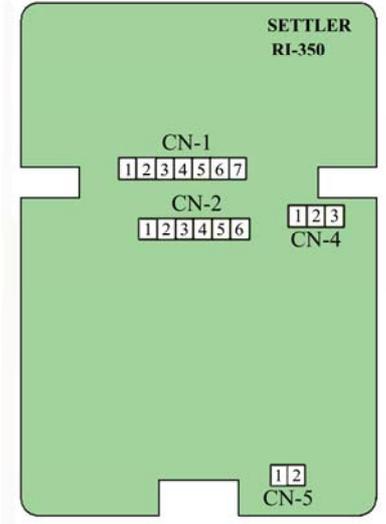

### CN1 腳位接線說明

紅	黑	棕	橙	黃	綠	藍
1	2	3	4	5	6	7

十 母 設 保 保 電  
 電 卡 定 留 留 源  
 源 學 輸 出 源  
 習 出 型 一  
 (N.O) 式

### CN2 接繼電器信號輸出（乾接點）

黑	棕	紅	橙	黃	綠
1	2	3	4	5	6

NO COM NC  
 設定輸出

### CN4 接防盜設定指示燈輸入

紅	黑	黃
1	2	3

正 共 接  
 電 線 地  
 觸 觸 觸  
 發 源 發  
 發 一 發  
 發 一 發

PIN4 與 PIN7 開路，設定輸出為暫態輸出  
 PIN4 與 PIN7 短路，設定輸出為常態輸出

### CN-5 電鈴按鈕輸出(乾接點)

黑	紅
1	2

### 電氣規格：

電源 DC12V  
 耗電量 150mA  
 繼電器接點容量 AC110V 1A 或 DC 12V 2A

外觀尺寸：114mm(L)\*74mm(W)\*26mm(H)

### 配線圖：

